

MONTAGEANLEITUNG - EINZIEHBARE MARKISE



SICHERHEITSHINWEISE



BITTE ÜBERPRÜFEN SIE, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN, OB DIE MITGELIEFERTEN DÜBEL MIT DER WANDART KOMPATIBEL SIND, AN DER SIE DIE MARKISE MONTIEREN WOLLEN (ZIEGEL). VERWENDEN SIE ANDERNFALLS ANGEPASSTE ANKER. ZIEHEN SIE IM ZWEIFELSFALL EINEN SPEZIALISTEN ZU RATE BEGINNEN SIE MIT DER MONTAGE NICHT, OHNE DIE NOTWENDIGEN ÜBERPRÜFUNGEN DURCHGEFÜHRT ZU HABEN.

IHRE SICHERHEIT HÄNGT VON DER STABILEN VERANKERUNG DER MARKISE AB

FAHREN SIE DIE MARKISE BEI STARKEM WIND NICHT AUS
VERGESSEN SIE NICHT, DIE MARKISE EINZUZIEHEN, BEVOR SIE DAS HAUS VERLASSEN
NUTZEN SIE DIE MARKISE NICHT, WENN SIE NASS, SCHLECHT VERANKERT ODER DURCH EIN EXTERNES ELEMENT BESCHÄDIGT IST
KONTROLLIEREN SIE REGELMÄSSIG DIE VERANKERUNGEN
FAHREN SIE DIE MARKISE ERST AUS, WENN SIE FERTIG MONTIERT IST



SIE KÖNNEN DIESE MARKISE SELBST MONTIEREN.
WENN DIE MONTAGE DER MARKISE JEDOCH UNTER UNGÜNSTIGEN BEDINGUNGEN ERFOLGEN MUSS (BEISPIEL: BALKON, FUSSBODEN), RATEN WIR ZUR MONTAGE DURCH EINE QUALIFIZIERTE PERSON.
INSTALLIEREN SIE DIESE MARKISE BEI GUTEN WETTERBEDINGUNGEN

Die Befestigung der Stützen am Gebäude ist aufgrund der Spannung, die der Seitenarm der Markise auf die Torsionsstange ausübt, äußerst wichtig. Je nach Markisentyp sollten an der Wand in der Nähe des Querträgers, der als Sitz dient, zwei, drei Wandhalterungen montiert werden. Wenn die Markise mit drei Wandhalterungen befestigt wird, müssen eine davon in der Mitte und die beiden anderen in der Nähe des Querträgers, der als Sitz dient, angebracht werden.

Montage der Markise

1. Heben Sie die Markise mit Hilfe an und setzen Sie den Torsionsstab auf die an der Wand befestigten Halterungen, wobei Sie versuchen, die Markise an der zuvor an der Wand markierten Linie auszurichten. Schieben Sie den Torsionsstab über die Rückseite der Halterung und montieren Sie die Schrauben. (Siehe Abbildung A).
2. Wenn der Torsionsstab nicht leicht in die Halterung passt, lösen Sie die Schraube der Halterung, um die Halterung mit dem Torsionsstab auszurichten. Wenn die Stange eingestellt ist, setzen Sie die Schraube und ziehen Sie sie fest. (Siehe Abbildung B).
3. Nachdem Sie die Haltebänder entfernt haben, können Sie die Neigung der Markise wählen. Wir haben in unserem Werk besondere Sorgfalt darauf verwendet, die Markise korrekt auszurichten. Die Bedürfnisse können jedoch unterschiedlich sein. Fahren Sie die Markise gegebenenfalls zuerst ganz aus, lösen Sie die beiden Muttern an der Seite der Armstütze, drehen Sie die Schraube zur Einstellung des Gefälles, die an der Rückseite der Armstütze befestigt ist. Heben oder senken Sie den linken Arm der Markise wie gewünscht auf die Höhe der vorderen Stange. Wenn der linke Arm die gewünschte Neigung hat, ziehen Sie die beiden Muttern an der Seite der Armklemme fest. Führen Sie die gleichen Schritte mit dem rechten Arm durch, sobald die vordere Stange waagrecht ist.

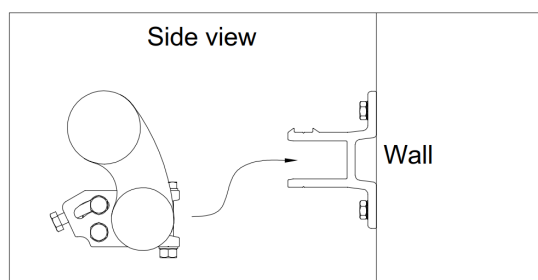


illustration A

Seitenansicht
Abbildung A

Wand

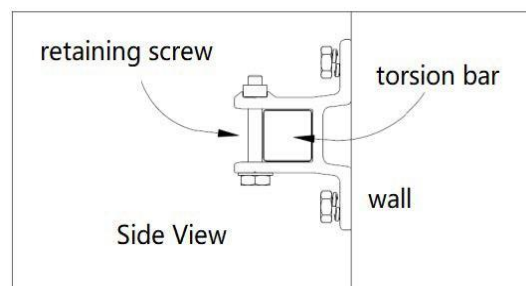


Illustration B

Befestigungsschraube
Seitenansicht
Abbildung B

Torsionsstange
Wand

Montage der Halterungen an der Wand

1. Die erforderliche Höhe der Frontleiste bestimmt die Höhe der Platzierung der Stützen. Das empfohlene Gefälle für den Seitenarm der Markise beträgt 2,5 bis 5 cm pro 30 cm Markisenauszug. (Siehe Abbildung C).

2. Wenn die Höhe der Markise bestimmt ist, fügen Sie 8 cm hinzu, um die Stütze zu befestigen. Ziehen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage eine horizontale Verbindungslinie zwischen den beiden Stützen und fixieren Sie die Position der beiden Armstützen.
3. Bringen Sie die Dübel an, auf denen die Halterungen montiert werden sollen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Messen Sie den Abstand von einem Fenster oder einer Tür zu der Stelle, an der die Halterung angebracht werden soll. (Siehe Abbildung D). Markieren Sie die Position des Dübels und bohren Sie Löcher für die Platzierung der Dübel. Bohren Sie eine Reihe von kleinen Löchern, um die Enden zu bestimmen, ebenso ein weiteres für die Mitte (siehe Abbildung E). Platzieren Sie die Halterung über dem Mittelpunkt, indem Sie die Oberseite der Halterung an die zuvor gezeichnete Linie anpassen. Anbringen

Bohren Sie eine Reihe von kleinen Löchern, um die Enden zu bestimmen, ebenso ein weiteres für die Mitte (siehe Abbildung E). Platzieren Sie die Halterung über dem Mittelpunkt, indem Sie die Oberseite der Halterung an die zuvor gezeichnete Linie anpassen. Führen Sie die Schrauben mindestens 5 cm in den Dübel ein.

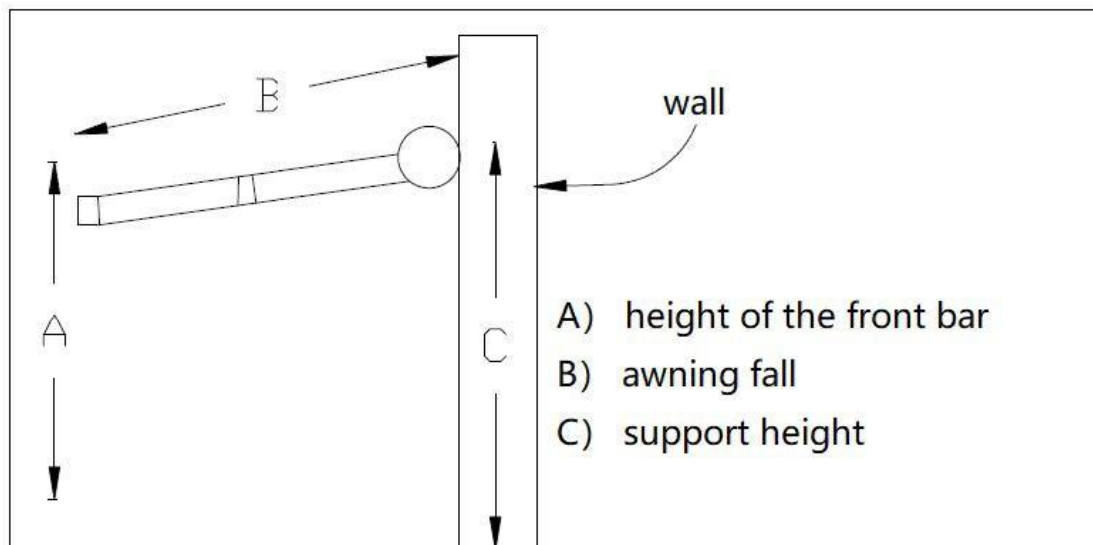


Illustration C

Wand

A) Höhe der Frontstange

B) Gefälle der Markise

C) Höhe der Stütze

Abbildung C


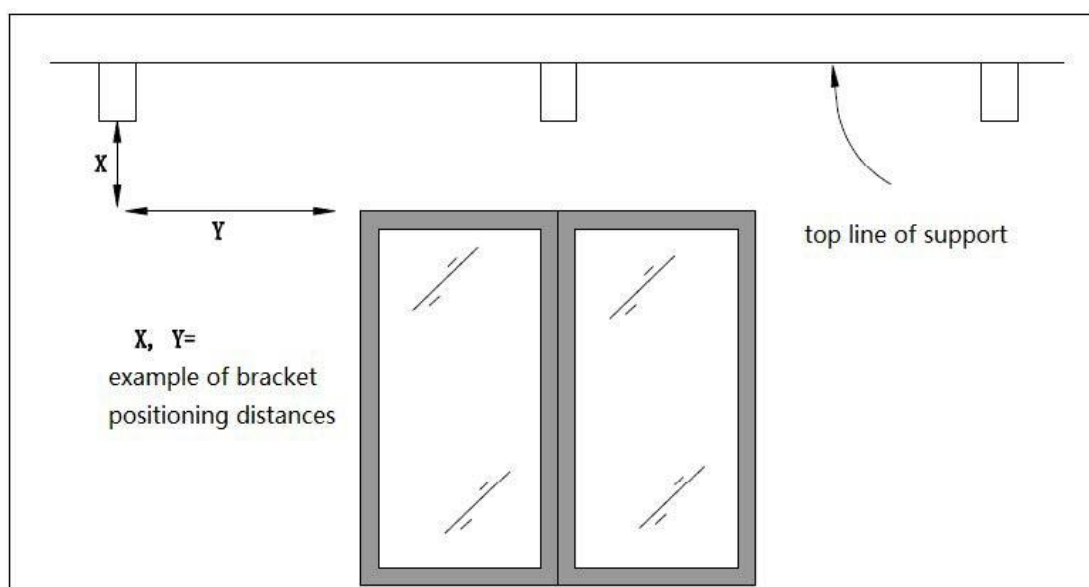


illustration D

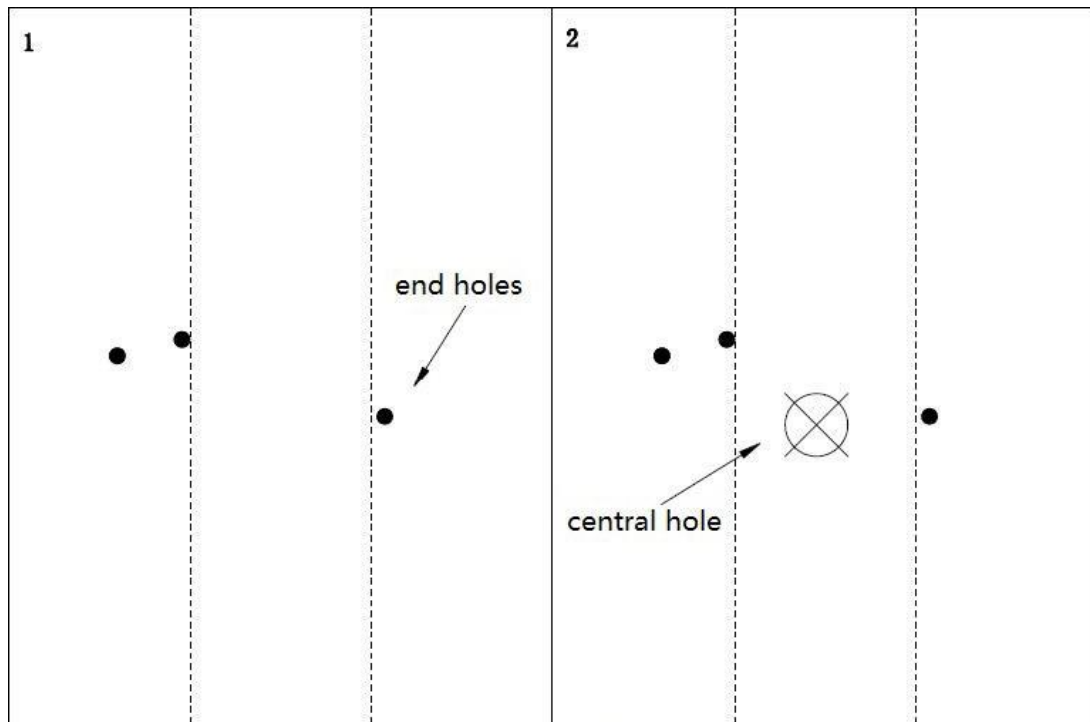


illustracion E


Abbildung D:
Obere Linie für den Verlauf der Stützen
Beispiel für den Abstand der Wandhalterungen

Abbildung E:
Endlöcher
Mittleres Loch

ANWEISUNGEN ZUM NIVELLIEREN DER VORDERSEITE

1. Lösen Sie die Muttern.
2. Drehen Sie die Schraube, um das Gefälle einzustellen.
3. Stellen Sie den Arm ein, bis die Vorderseite waagrecht ist
4. Ziehen Sie die Kontermuttern an.

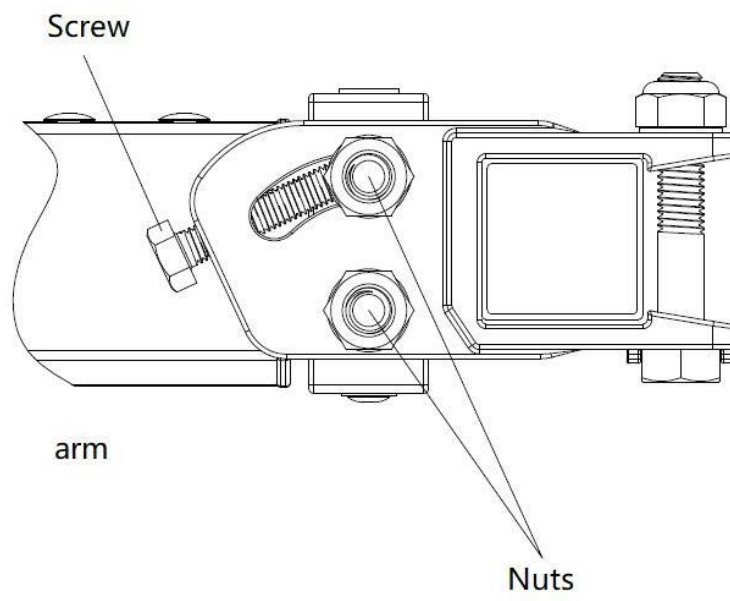

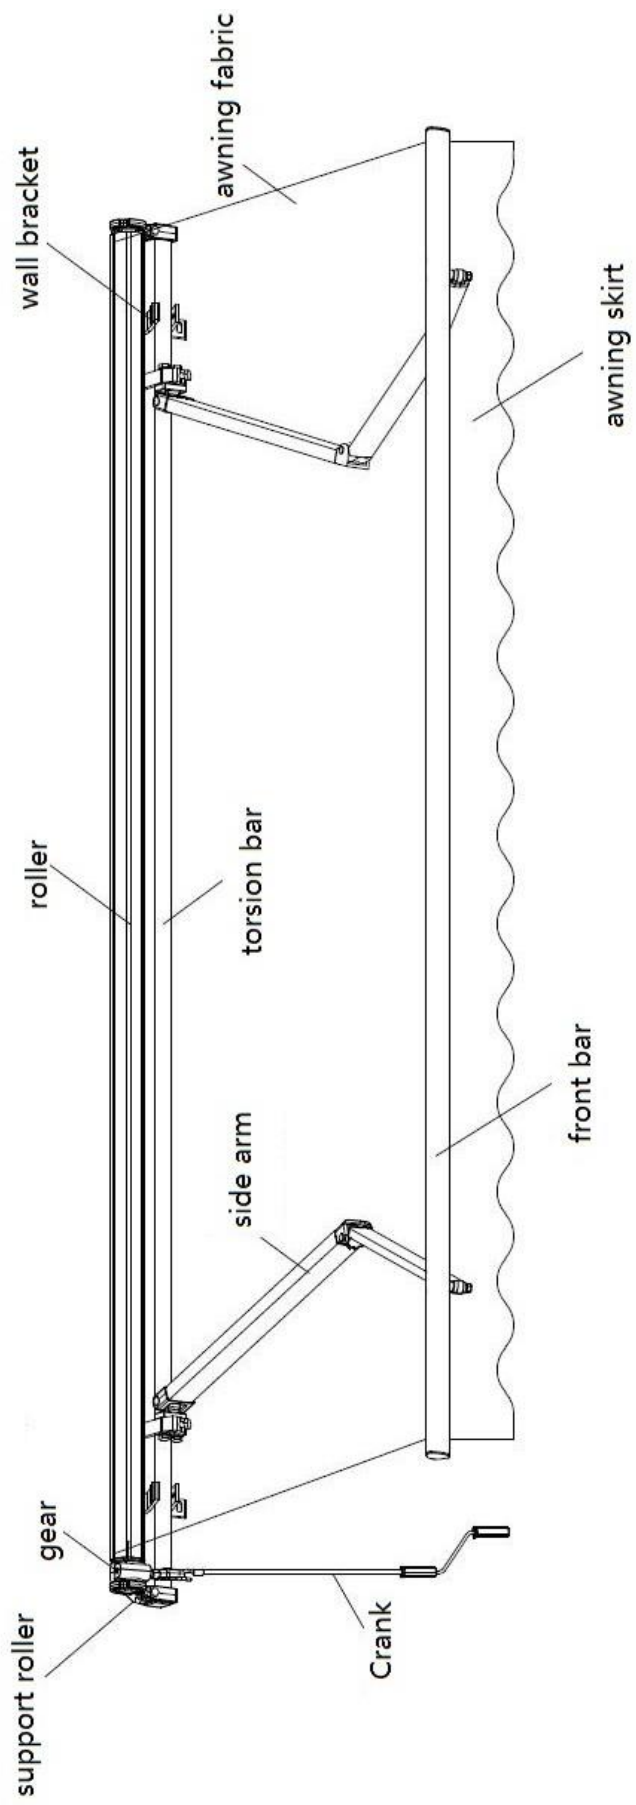

(obere Abbildung)

Schraube

Arm

Muttern

(untere Abbildung)

Stützenrolle

Getriebe




Kurbel

Seitenarm

Frontleiste

Rolle

Torsionsstange

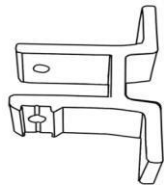	Bauteile		Stck.	Beschreibung
1	Wandhalterung		x 2 oder 3	2 Stück (für Markisen kleiner als 4 m); 3 Stück (Vordächer größer als 4 m)
2	Schrauben		x 4 oder 6	4 Stück (für Markisen kleiner als 4 m); 6 Stück (Markisen größer als 4 m)
3	Muttern und Unterlegscheiben		x 2 oder 3	2 Stück (für Markisen kleiner als 4 m); 3 Stück (Vordächer größer als 4 m)
4	Kurbel		x 1	1,6 m
5	Markise		x 1	